


# User Manual

## URBAN HR

Smart Band PWB-600S

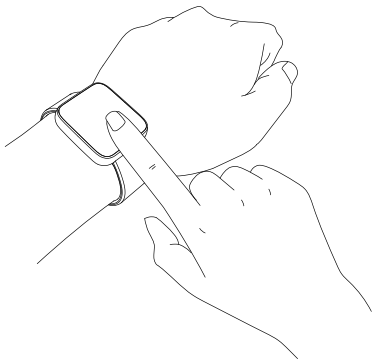

**partron**

ver.1.0

## I 구성품



PWB-600S



충전 크래들



간편 매뉴얼




충전 케이블


## I 제품설명

1.3inch  
TFT display

충전단자

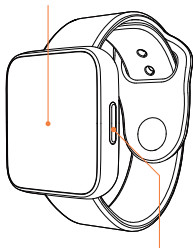


사이드 버튼

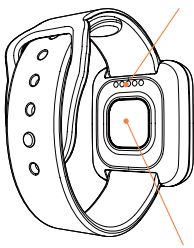

심박센서

## 배터리 충전

- 충전 크래들에 밴드 본체를 방향에 맞추어 결합합니다.  
(충전 크래들의 방향이 맞지 않을 경우 충전이 되지 않습니다.)

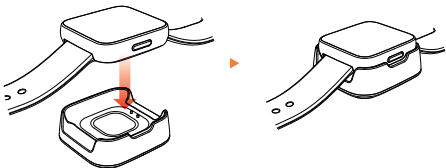

## URBAN HR 착용

- 제품을 손목뼈를 피해 팔꿈치 쪽으로 올려 손목에 꼭 맞게 밀착하여 착용해야 심박수가 정확히 측정됩니다.

## 전원 켜기 / 끄기

- 제품의 사이드 버튼을 1회 짧게 누르면 전원이 켜집니다.
- 제품의 사이드 버튼을 3초간 길게 누르면 전원종료 선택 화면이 나오며 '종료'를 누르면 전원이 꺼집니다.

# APP 연결 하기

(스마트폰과 연결은 반드시 전용 APP을 사용해야 합니다.)




밴드 확인



\* 최초 사용 시 Urban fit APP 과 연결 후 사용해주세요.

1. 안드로이드 Play store, iOS APP store에서 Urban fit 을 검색하여 설치해 주세요.
2. APP 실행 후 이용약관을 동의한 뒤 프로필을 설정합니다.
3. 프로필 설정이 끝나면 APP 에서 밴드 찾기를 누릅니다.
4. 밴드가 검색 되면 Urban HR 밴드의 화면에 PIN 번호가 나타납니다.
5. APP에 밴드의 PIN 번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 APP과 연결됩니다.

## I 화면 조작 하기



- 화면 상,하,좌,우 슬라이드



(화면을 상,하,좌,우로 자유롭게 슬라이드 하여 원하는 기능을 선택할 수 있음)

- 화면 순서

(시계 ▶ 심박 측정 ▶ 운동기능 ▶ 호흡 ▶ 음악 ▶ 메시지  
▶ 운동기록 ▶ 설정)

## I 시계화면

- 밴드의 시계 화면은 4가지 스타일로 변경할 수 있으며 시계 화면에는 배터리 / 심박수 / 걸음 수 / 날씨 / BT 연결 상태를 확인할 수 있습니다.  
(시계 타입별 화면구성 상이)

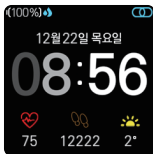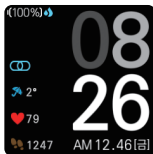


## I 스냅 기능 설정



- 시계 화면 상단을 아래로 슬라이드 하면 밴드의 기능을 설정할 수 있는 스냅 화면이 나타납니다.
- 스냅 화면에서 알림 수신 / 절전모드 / 스트레칭 알림 / 워터락 을 켜거나 끌 수 있습니다.

## I 심박측정

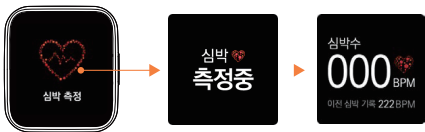

- 심박 측정 화면에서 화면을 터치하면 심박 측정이 시작됩니다.  
심박 측정은 약 30~40초간 측정되며 측정이 완료되면 진동과 함께 심박수가 표시됩니다.
- 밴드를 느슨하게 착용하거나 움직임이 있을 경우 심박측정이 불가하며 재측정 팝업이 나타납니다.


## I 운동하기



운동 모드 화면



운동 정보 화면



- 운동하기 화면에서 운동 모드를 선택할 수 있습니다.  
(달리기 / 걷기 / 하이킹 / 줄넘기 / 자전거 / 스쿼트 / 런지 / 플랭크 / 일립티컬)
- 운동 모드를 선택하면 카운트다운이 시작되며 운동 정보 화면이 나타납니다.
- 운동 정보 화면 하단의 운동 종료 버튼을 누르면 운동이 종료됩니다.

## I 자동운동 모드

- 걷기 및 달리의 경우 별도의 설정 없이 일정 시간 동안 움직임을 감지하여 자동으로 운동 모드에 진입합니다.  
(여성 1분간 100보(5분 유지), 남성 1분간 95보(5분 유지) 걸음수가 감지 될 경우)
- 자동운동 모드 실행 중 운동 모드를 선택하여 운동할 경우 자동운동 모드는 종료됩니다.

스냅화면



자동운동 모드가 실행 될 경우  
아이콘이 표시 됩니다.



\* 자동운동모드가 감지되어 측정될 경우 밴드 메인화면에 누적된 데이터는 APP 에서 확인 가능  
(운동 종료 후 지난 운동기록보기에서 확인)


## 호흡하기



호흡 시간 선택 화면




호흡 안내 화면



- 호흡하기 화면에서 화면을 터치하면 호흡 시간을 선택할 수 있습니다.
- 5초마다 진동이 울리며 호흡을 안내하고 안내에 맞추어 심호흡을 할 수 있습니다.

## 메시지 확인




메시지 삭제 가능

- 메시지 화면에서 화면을 터치하면 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 메시지는 SNS / SMS / APP PUSH 알림 등을 수신 순서대로 표시합니다.
- 수신된 메시지는 최대 5개까지만 표시됩니다.
- (오래된 메시지 순으로 자동 삭제되며 최신 메시지를 저장합니다.)



## I 음악재생

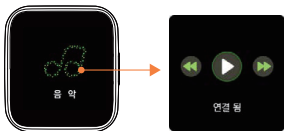


- 음악 화면에서 화면을 터치하면 밴드와 연결된 단말기의 음악을 재생할 수 있습니다.
- 음악 재생은 운동 모드에서도 사용할 수 있으며 밴드와 연결된 단말기가 없을 경우 사용 할수 없습니다.



- 음악 재생은 운동 모드에서도 사용할 수 있으며 운동 모드 하단의 음악 시작을 누르면 운동 중 음악을 재생할 수 있습니다.
- 모든 음악 재생 기능은 밴드와 연결된 단말기가 없을 경우 사용할 수 없습니다.

## I 설정

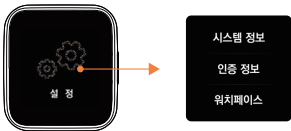

- 설정화면에서 화면을 터치하면 세부 설정 화면이 나옵니다.
- 세부 설정 화면에서 (워치 페이스 변경 / 화면 밝기 조절 / 손목 올려 켜기 / 밴드 초기화) 등을 설정할 수 있습니다.



- 세부 설정 화면에서 아래에서 위로 화면을 슬라이드 하면 세부 설정 추가 화면이 나타납니다.
- 세부 설정 화면에서 밴드 초기화 버튼을 누르면 밴드를 초기화할 수 있습니다.

# I 안전을 위한 주의사항

1. 본체를 분해, 개조하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
2. 충전 케이블에 연결된 충전 크래들의 단자가 금속물질에 접촉하지 않도록 주의하십시오.
3. 습기가 많은 장소나 휘발성 물질이 있는 장소, 화기 근처에 사용 및 보관하지 마십시오.
4. 차량용 충전기를 사용하실 경우 일반 승용차까지 허용이 됩니다.
5. 다수의 APP 을 동시에 사용 시 모바일 운영체제 하에서는 APP이 자동 종료 될 수 있으며, 이 경우에는 Bluetooth 연결이 해제될 수 있습니다.
6. 'Urban fit' 어플리케이션은 거리를 정밀하게 측정하기 위해 관련된 정보는 온라인을 통하여 얻습니다. 이 과정에서 3G,4G 로 접속 시 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
7. 본 제품의 심박 측정 기능은 신체 단련 및 건강을 위한 목적으로만 사용해야 하며, 질병이나 기타 상태의 진단 또는 질병의 치료 및 예방 용도로 사용이불가합니다.
8. 본 제품은 일정 수준의 방수 기능을 지원 하나, 특수 사항(수영, 잠영 및 잠수)에서의 완벽한 방수기능을 보장하지 않습니다. 또한, 이러한 상황에서의 고장에 대해 제조사 및 판매 업체는 책임을 지지 않습니다.
9. 충전 케이블에 연결된 충전 크래들의 단자가 금속물질에 접촉하지 않도록 주의하십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
10. 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## Ⅰ 제품관리방법

1. 고온이나 저온에서 사용 및 보관하지 마십시오.
2. 화기 및 직사광선을 피하고 습기가 많은 장소나 오염 물질이 없는 곳에서 보관해주세요.
3. 유색 컬러 화장품(ex, 섰크림 등 여성용 색조 화장품)에 오염되었을 경우 물티슈 등을 이용하여 즉시 닦아주셔야합니다.장시간(30분) 이상 오염을 방치할 경우 얼룩이 지워지지 않을 수 있으므로 주의하여 사용 바랍니다.
4. 제품이 떨어지거나 충격을 받으면 방수 및 성능이 저하될 수 있습니다.
5. 헤어드라이기와 같은 발열 장치를 이용하여 제품을 건조시키지 마세요.

## Ⅰ 품질보증기준

1. 본 제품의 품질보증기간은 구매일로 부터 1년입니다.
2. 무상보증기간 이내라도 유상서비스에 해당되는 경우 유상비용이 청구될 수 있습니다.
3. 구매자에 한하여 제품이 보증되며 그에 따른 증빙서류를 요청할 수 있습니다.
4. 제품 라벨이 제거되거나 제품에 대한 물리적 변경 또는 승인되지 않은 제 3자에 의해 수리되는 경우 보증은 무효화됩니다.
5. 제품의 규격 및 외관은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
6. 충전 단자부 청소는 주기적으로 관리하여야 하며, 관리 소홀로 인한 부식 및 천공이 발생할 경우 교환 및 반품이 되지 않으니 주의바랍니다.
7. 스마트 밴드는 일정 수준의 방수(5ATM)를 지원하나 그 외 침수로 인한 제품 손상의 경우 유상 비용이 발생할 수 있습니다.

## Ⅰ 방수등급 안내 및 사용 시 주의사항

이 제품은 생활방수를 지원하나 정상적인 방수기능 동작을 위해 다음의 내용을 주의하시어 사용바랍니다.

- 수압이 센 물에 제품이 닿지 않도록 주의하세요.
- 잠수, 다이빙, 스노클링 및 유속과 압력이 가해지는 수상스포츠 등을 할 때에는 사용하지 마세요.
- 기기나 손이 물기가 있는 상태라면 기기 조작 전에 충분히 말린 후 사용해주시기 바랍니다.
- 제품이 깨끗한 물이 아닌 액체 (소금물, 비눗물, 오일, 향수, 세정제, 화장품 등)에 노출된 경우 수압이 약한 깨끗한 물에 씻어낸 뒤 부드러운 천으로 닦아 완전히 말린 뒤 사용해주세요.

이 제품은 통제된 환경에서 테스트 되었으며 특정한 상황과 조건에서 방수를 지원하지 않습니다, (국제 표준 IEC 60529:1989 에 따라 50m 수심의 방수 테스트 과정을 거쳤으며 이는 얇은 물에서의 사용이 가능합니다.

○ 유·무상서비스 기준

유형	보상내역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
1. 구입 1개월 이내 정상적인 사용 중 발생한 성능, 기능상의 하자가 발생 시	제품 교환 or 무상 수리 or 환불 (구매 사이트)	해당 없음
2. 파트론 서비스 엔지니어를 통해 수리 후 동일 증상이 3회이상 발생 시	제품 교환 or 무상 수리	유상 수리
3. 사용자의 사용미숙 및 부주의 (침수, 충격, 파손, 무리한 작동 등)로 인한 고장 발생 시	유상 수리	유상 수리
4. 사용자의 임의 개조, 분해, 수리로 인해 고장 발생 시	유상 수리	유상 수리
5. 파트론에서 제공하지 않은 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생 시 (보호필름, 스트랩 등)	유상 수리	유상 수리
6. 천재지변 (화재, 지진, 풍수해, 해일 등)으로 고장의 경우	유상 수리	유상 수리

※ 제품 고장 및 파손으로 인한 보상판매는 진행되지 않습니다.

## I 제품 보증 안내

제품명	URBAN HR
구입일	년 월 일
구입처	
모델명	PWB-600S
무상보증기간	구매일로부터 1년 이내 (배터리보증기간은6개월)

## 방송통신기자재 사용자 안내문

해당 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## I 제품 문의 안내

스마트 밴드 제품 관련 문의  
파트론 고객지원센터

1644-4068

User Manual

[English]

# URBAN HR

Smart Band PWB-600S



Bluetooth<sup>SM</sup>



SMART



partron

ver. 1.0

## / Product Composition /

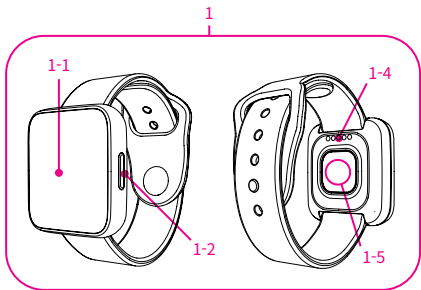

2



3



4

1. Body

1-1. TFT display(1.3inch )

1-2. Side button

1-3. Charging terminal

1-4. Heart rate sensor

2. Charging Cradle

3. Charging cable


4. User Manual




## / How to charge the battery /

- Attach the band body to the charging cradle according to the direction. (If the direction of the charging cradle is not correct, charging will not work.)
- Appropriate KC certified power adapter must be used. (DC5V / 0.2A)


STEP 1



STEP 2

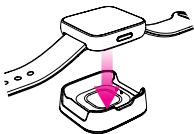

STEP 3



## / How to wear URBAN HR BAND /

- The product should be placed on the elbow side, avoiding the wrist bone, and fitted snugly on the wrist to measure the heart rate accurately.

## / Turning the power on and off /

STEP 1



1 click

STEP 2



- Click the side button on the side of the product once to turn on the power. When the power is turned on, it switches to the clock face.

(Time and date information is automatically updated only when connected to the APP.)

\* If not linked, the clock and date will be reset.

- If there is no operation for 5 seconds, the power is automatically turned off. (In body temperature mode)
- Press the side button of the product for more than 3 seconds -> Display the power off pop-up -> Touch "OK"

## / How to operate the screen /




- Screen top, bottom, left, right slide  
(You can freely slide the screen up, down, left and right to select the desired function)

- Screen order

(Watch ▶ Body temperature ▶ Heart rate ▶ Workout ▶ Breath ▶ Music Message ▶ Record ▶ Setting )

## / Watch display /

- The watch face of the band can be changed in 4 styles, and the watch On the screen, you can check the battery / heart rate / step count / weather / BT connection status. (Different screen composition by clock type)

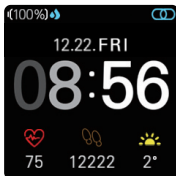

(100%)

battery



Bluetooth  
connection



Water lock




Bluetooth  
disconnection

## / Snap function setting /



- Sliding down the top of the watch screen brings up the snap screen where you can set the function of the band.
- You can turn on/off notification reception / power saving mode / stretching notification / water lock on the snap screen.

## / Heart rate measurement /

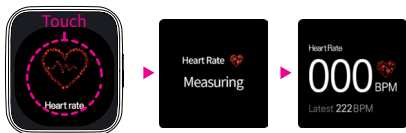

- Heart rate measurement starts when you touch the screen on the heart rate measurement screen. Heart rate measurement is measured for about 30 to 40 seconds, and when the measurement is completed, the heart rate is displayed along with vibration.
- If the band is loosely worn or there is movement, heart rate measurement is not possible and a re-measurement pop-up appears. (Different screen composition by clock type)


## / Workout /



### Workout



### info



- You can select an exercise mode on the exercise screen.  
(Running/Walking/Hiking/Jumping Rope/Squat/Lunge/Plank/Elliptical)
- When you select the exercise mode, the countdown starts and the exercise information screen appears.
- If you press the end exercise button at the bottom of the exercise information screen, the exercise ends.

## / Auto workout mode /

- In the case of walking and running, it automatically enters the exercise mode by detecting movement for a certain period of time without any additional settings. (If the number of steps detected is 100 steps for 1 minute for women (5 minutes maintenance), 95 steps for 1 minute for men (5 minutes maintenance))
- When exercising by selecting the exercise mode while running the automatic exercise mode the automatic exercise mode ends.

### Snap screen



### Show icon on launch




- \* When the automatic exercise mode is detected and measured, the accumulated data on the main screen of the band can be checked in the APP (check in the past exercise history view after the exercise ends)


## / Breath /



Time selection screen




Breathing guidance screen



- You can select the breathing time by touching the screen. It vibrates every 5 seconds to guide your breathing, and you can take a deep breath by following the guide.

## / Message /



Delete message

- On the message screen, you can check the received message by touching the screen.
- The messages are displayed in the order of receiving SNS/ SMS / APP PUSH notifications.
- Only up to 5 received messages are displayed. (The old messages are automatically deleted, and the latest messages are saved.)

## / Music /




- When you touch the screen on the music screen, you can play music from the terminal connected to the band.
- Music playback can also be used in exercise mode and cannot be used if there is no terminal connected to the band.
- After connecting the band to the APP, the music player must be activated when the music is played for the first time in order to play the music normally. (Run APP → Click Music → Activate Music Player → select the desired media app)

## / Play music /




- Music playback is also available in exercise mode, and you can play music during exercise by tapping Start Music at the bottom of the exercise mode.
- All music playback functions cannot be used if there is no terminal connected to the band.

## / Settings /

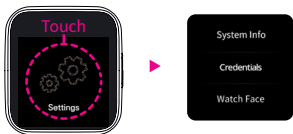

- If you touch the screen in the setting screen, the detailed setting screen appears.
- On the detailed setting screen. You can set (Change Watch Face / Adjust Screen Brightness / Raise Wrist / Reset Band).

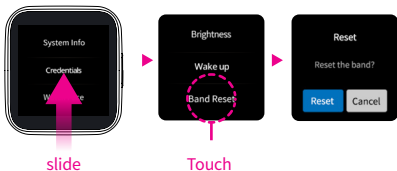

- If you slide the screen from the bottom up on the detailed setting screen, the add detailed setting screen appears.
- You can reset the band by pressing the band reset button on the detailed setting screen.



## / APP connection /

(To connect with a smartphone, you must use a dedicated APP.)



\* When using it for the first time, please use it after connecting it to the Urban Fit APP.


1. Search and install Urban Fit in the Android Play store or iOS APP store.
2. After running the APP, agree to the terms of use and set up a profile.
3. When you have finished setting up your profile, tap Find Band in APP.
4. When the band is found, the PIN number will appear on the Urban HR band's screen.
5. Enter the PIN number of the band in the APP and press OK to connect to the APP.

# / APP function /

(You must use a dedicated APP for connection with a smartphone.)

## 1. Record check



When running the APP, it is connected to the record check mode.

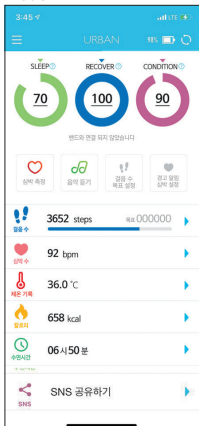

After the band and the APP are connected, the recording of heart rate, exercise, body temperature, etc. can be checked in the APP. If the band and APP are not connected, the APP cannot check the record.

## 2. Workout mode

Scrolling left in record check mode moves to exercise mode.

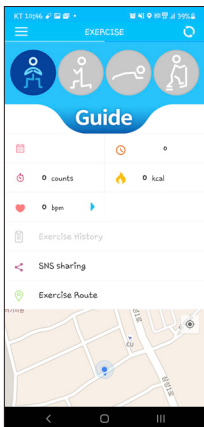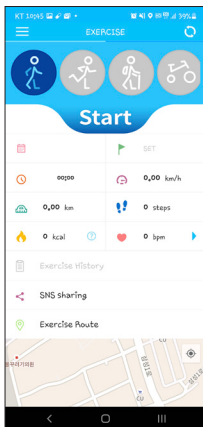


With the band and the app connected, you can do walking, running, hiking, and cycling workouts, and you'll get a workout posture guide for jump rope, squat, lunge, plank, elliptical workouts.

\* In the case of cycling, you can check your running and exercise records only in the app.

### 3. Settings

When selecting the upper left (☰) menu, it moves to the main menu screen.

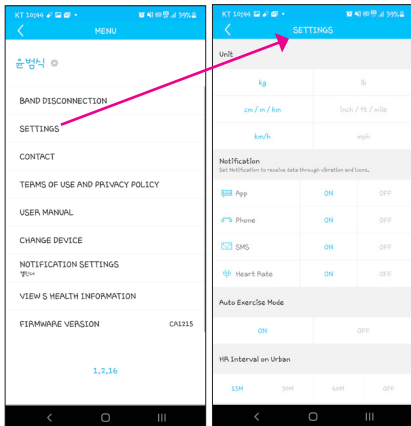

- ① Unit setting: It is possible to set the unit of exercise record.
- ② Notification settings: You can set the notifications you want to receive phone calls, text messages, social media, schedule notifications, and heart rate. "For iOS, App notification -> SNS (KakaoTalk) notification provided"
- ③ Automatic exercise mode setting: You can set the automatic exercise mode.
- ④ Cycle setting: You can set the normal heart rate measurement and the heart rate measurement period during exercise.



## Precautions for safety

1. Do not disassemble or modify the main body. It may cause fire or breakdown.
2. Do not use or store in humid places, places with volatile substances, or near fire.
3. If you use a car charger, it can be used up to a general vehicle.
4. If multiple apps are used at the same time, the app may be automatically closed by the mobile operating system, and in this case, the Bluetooth connection may be disconnected.
5. 'Urban fit' application gets relevant information online to measure distance accurately. Data charges may apply when connecting via 3G or 4G during this process.
6. The heart rate measurement function of this product is used only for physical fitness and health, and cannot be used for diagnosis of diseases or other conditions, treatment or prevention of diseases.
7. This product supports a certain level of water resistance, but does not guarantee complete water resistance under special conditions (swimming, diving, diving). Also, manufacturers and distributors cannot be held liable for errors arising in these circumstances.
8. Be careful not to let the terminals of the charging cradle connected to the charging cable come into contact with metal objects. It may cause fire or malfunction.

## **/ Product management method /**

1. Do not use and store at high or low temperatures.
2. Avoid fire and direct sunlight, and avoid humid places or pollutants. Please keep it out of place.
3. For colored cosmetics (ex, female color cosmetics such as sunscreen) If it is contaminated, you should wipe it off immediately with wet wipes. If the contamination is left for a long time (30 minutes) or more, the stain may not be erased, so use with caution.
4. Water resistance and performance may be deteriorated if the product is dropped or impacted.
5. Use a heating device such as a hair dryer to clean the product. Do not dry.
6. Since the temperature sensor part is a very sensitive part, accurate measurement Please keep it clean and undamaged at all times.
7. When the sensor and the body are contaminated, a 70% diluted solution of ethyl alcohol is applied. Carefully wipe with a cotton swab or alcohol swab. (Recommended to use after about 10 minutes after cleaning the sensor)

## **/ Maintenance and management /**

1. When using multiple apps or functions at the same time, the battery may drain quickly, and the power may be turned off during data transmission, so always fully charge the battery before using.
2. If the power does not turn on or does not work even after charging the band, contact the customer service center (1644-4068) or ask for A/S.

## / Quality assurance standards /

1. The warranty period of this product is one year from the date of purchase.
2. Even within the free warranty period, if the service is eligible for a paid service, a paid fee may be charged.
3. Only the purchaser is guaranteed the product, and you can request proof of it.
4. If the product label is removed, physical changes to the product, or repaired by an unauthorized third party, the warranty will be void.
5. Product specifications and appearance are subject to change without prior notice for quality improvement.
6. The cleaning of the charging terminal must be managed periodically, and if corrosion or perforation occurs due to negligence, exchange or return is not possible.
7. The smart band supports a certain level of water resistance (IPX8), but in the case of damage to the product due to water immersion, a fee may be incurred.



### **Waterproof level guide and precautions for use**

This product supports water resistance in life, but pay attention to the following for normal waterproof operation.

- Be careful not to let the product come into contact with high water pressure.
- Do not use when diving, diving, snorkeling, flow and pressure water sports, etc.
- If the device or hands are wet, dry them before use.
- If the product is exposed to liquids other than clean water (salt water, soapy water, oil, perfume, detergent, cosmetics, etc.), wash it with clean water under weak water pressure and wipe it with a soft cloth before use.

\* This product has been tested in a controlled environment and It supports waterproofing under conditions.

Type of occurrence	Provided details	
	Within the warranty period	After the warranty period
1. Within 1 month of purchase Defects in performance and functionality occurred during normal use	Product exchange or Warranty or Refund (purchase site)	Not applicable
2. Partron Service If the same symptom occurs more than 3 times after repair by an engineer	Product exchange or Free repair	Paid repair
3. User inexperienced And failure due to carelessness (flooding, shock, damage, unreasonable operation, etc.)	Paid repair	Paid repair
4. In case of failure due to user's arbitrary modification, disassembly or repair	Paid repair	Paid repair
5. In case of failure due to the use of consumables and options not provided by Partron (protection film, strap, etc.)	Paid repair	Paid repair
6. In case of failure due to natural disasters (fire, earthquake, flood damage, tsunami, etc.)	Paid repair	Paid repair

※ We do not offer compensation for product failure or damage.



## **/ Product disposal /**

This product is a product that does not generate any other harmful residues to the human body, and in principle, it is separated and discharged according to general electronic product disposal procedures.

## / warranty /

Product Name	URBAN HR
Model	PWB-600S
Manufacture Date /Lot Number	Displayed in the label on product package
Place of Purchase	
Date of Purchase	
Free warranty period	within one year from the date of purchase

This product is manufactured through our strict quality control and inspection process.

- Follow the “Consumer Damage Compensation Regulations” of the Ministry of Finance and Economy’s notice of compensation standards for product repairs and exchanges.
- If normal use fails, we will repair it free of charge during our service warranty period.
- If a problem occurs with the product during the warranty period, please provide the model name, serial number, purchase date and problem.
- In the event of product defect damage caused by misuse or neglect of product management, the manufacturer or agent shall not be held liable for any damage or damage.

# partron

Manufacturer | partron Co.Ltd

Partron Address | 22, Samsung 1-ro 2-gil,  
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,  
Republic of Korea (18449)